

E

KeyinE (KSE100B)

사용설명서



키인(Keyin)앱 사용설명서

상단 QR코드를 스캔하여
키인E의 APP등록 및 상세 사용법을 확인하세요.

INDEX 목차

1 구성품

2 각 부의 명칭

3 건전지커버 열기/닫기

4 키인E 잠그기/해제하기

5 알림 기능

6 키인 앱 사용하기

- 키인앱 시작 및 회원가입
- 키인앱에 키인E 등록하기
- 키인 도어락과 플러스링크 연결/해제하기
- 키인E 설정 및 기능 (음량설정/잠그기설정/따라열림/따라잠금/지키미모드)
- 기기 등록 초기화

7 주의사항

8 고객지원

9 제품 보증


디자인 및 기능은 제품의 성능이나 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**본 제품은 비열쇠식 도어락으로 고장시
도어락 일부를 파손할 수 있으며,
비상대비 수동개폐장치 사용법을 숙지하시기 바랍니다.**


본 제품은 권장 시공 기준에 따라 정상 설치 완료된 이후에는 환불 및 교환이 불가하오니 주의하시기 바랍니다.

1 구성품


메인 바디

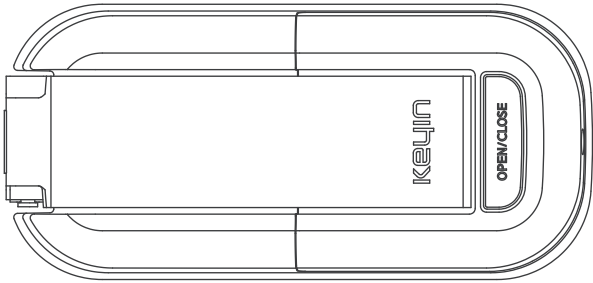


메인 브라켓

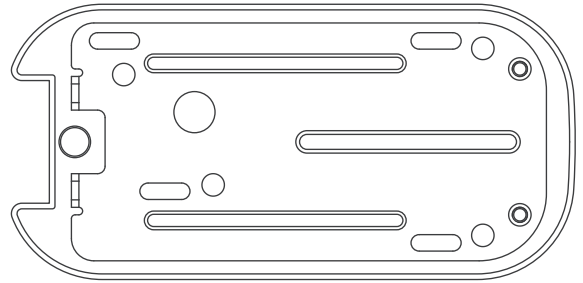


설치 가이드

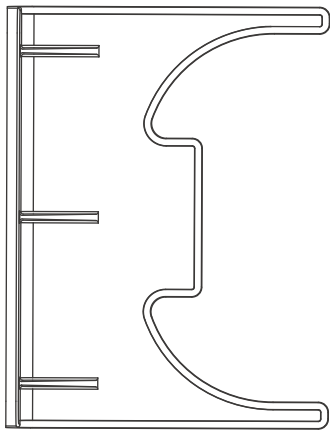


스트라이크

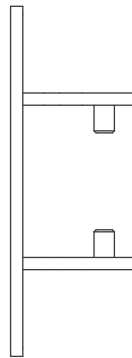

AA 건전지



메인 브라켓 / 스트라이크 스크류



메인 바디 스크류



제품사양	실내부(메인바디)	151(W) X 74(H) X 43(D)mm
	건전지	<p>1.5V AA 알카라인(LR6) 건전지 3개 1일 3회 사용 기준 6개월 사용</p> <p>※ 사용기간은 건전지 수명에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.</p> <p>※ 건전지 역 삽입 시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.</p> <p>※ 건전지의 수명이 끝난 경우 모든 건전지를 동시에 새것으로 교체하십시오.</p>


2 각 부의 명칭



3 건전지 커버 열기/닫기


건전지 커버 열기

- ① 안전 바를 바깥쪽으로 밀어내고 건전지 커버 끝 쪽의 ② 동그란 홈을 눌러 ③ 커버를 들어 올립니다.

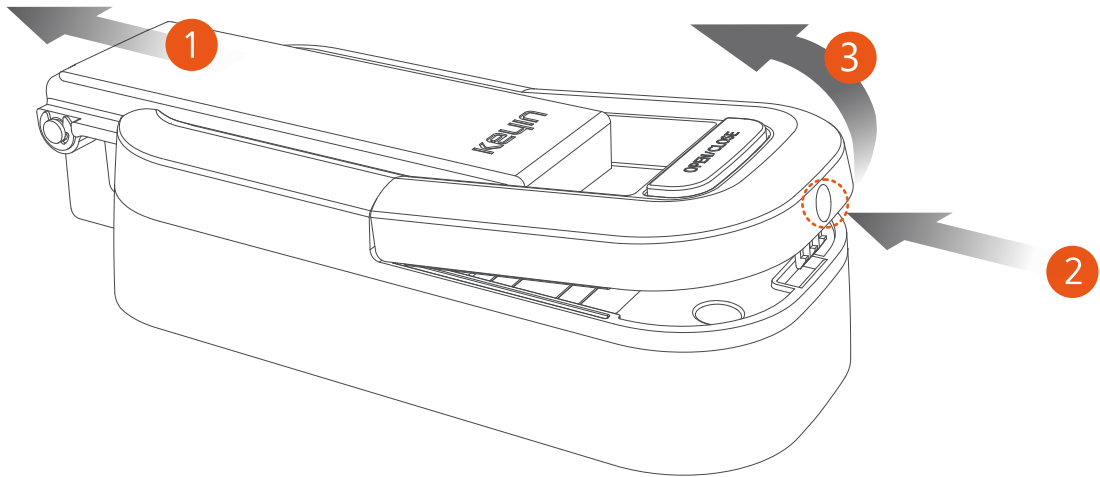

건전지 커버 닫기


- ① 건전지 커버의 홈을 본체에 먼저 끼운 후 ② 끝 쪽을 눌러 닫고, ③ 안전 바를 원래의 위치로 이동시킵니다.

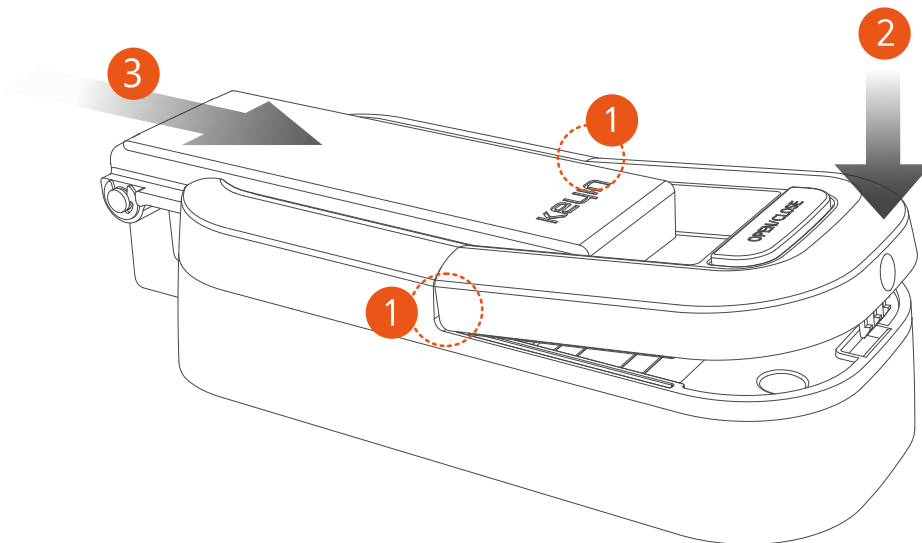

4 키인E 잠그기/해제하기

버튼으로 잠그기/해제하기


키인E 건전지 커버에 위치한 OPEN/CLOSE 버튼을 누르면 안전 바가 전진/후진을 하면서 잠금/해제가 됩니다.

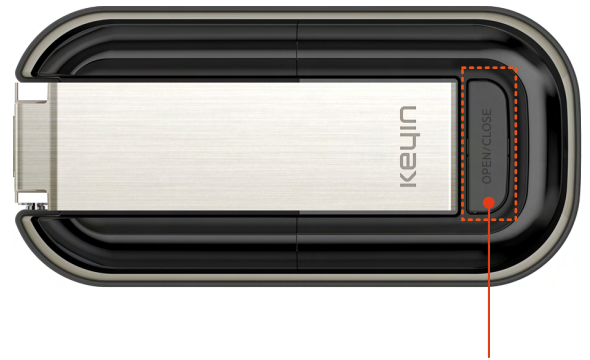

OPEN/CLOSE 버튼


키인앱으로 잠그기/해제하기

키인앱에 기기 등록 시, 스마트폰으로 잠금/해제가 가능합니다.

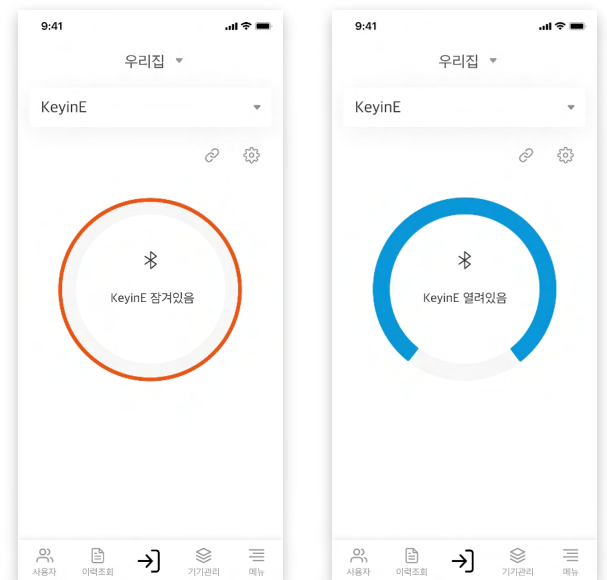

수동으로 잠그기/해제하기 (비상시 사용)

안전 바를 손으로 밀면 잠금/해제가 가능합니다.

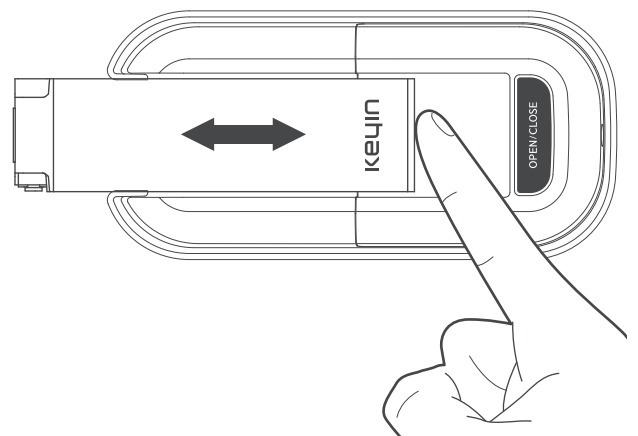

5 알림 기능

건전지 교체 시기 알림

- 건전지 교체 시기가 되면 기상나팔 멜로디가 발생합니다.
- 건전지는 반드시 정품 1.5V 알카라인 AA(LR6) 사이즈를 사용해야 하며, 1일 3회 사용 기준으로 6개월간 사용이 가능합니다.
- 교체 시기 알림 후 가능한 신속하게 건전지를 교환하시기 바랍니다.
- 건전지 역삽입시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지의 수명이 끝난 경우 모든 건전지를 동시에 새것으로 교체하십시오.

※ 사용 중이거나 사용이 완료된 건전지를 혼용하여 사용할 경우 누액이나 파열이 발생할 수 있음.



건전지 교체 시기 알림이 울리면 KeyinE는 자동으로 잠금을 해제하고 더 이상 작동하지 않습니다.
비상시를 대비해 '수동으로 잠금/해제'는 가능합니다.

고온 경보 기능

화재 발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금 상태를 자동으로 해제하는 기능으로 외부 구조활동을 용이하게 합니다.



모든 경보음 해제 방법

실내부 OPEN/CLOSE 버튼을 5초간 누르면 경보가 해제됩니다.

6 키인 앱 사용하기

키인 앱 설치 및 회원가입

안드로이드(Play 스토어)나 애플(App Store)에서 키인(Keyin)앱을 다운로드합니다.

※ 지원 단말기 OS 기준 : 안드로이드 OS 8.0 이상 (OS 10.0이상 권장) / 애플 IOS 13.0 이상

자세한 키인 앱 사용법은 키인 홈페이지와 키인 앱의 아래 경로에서 확인하실 수 있습니다.

※ 키인 앱 : 메뉴 > Keyin 도움말

※ 키인 홈페이지(www.keyin.life) : 고객센터 > 앱 사용설명서



좌측의 QR코드를 스캔하여 키인E의 APP등록 및 상세 사용법을 확인하세요.






회원 가입 시 '이메일 계정 확인'은 꼭 !! 스마트폰에서 확인해 주세요.

키인 앱에 키인E 등록하기


① 키인 앱에 키인E를 등록하면 스마트폰으로 손쉽게 '설정' 및 '제어'를 할 수 있습니다.

- 스마트폰으로 키인E 잠그기 / 해제하기
- 키인E 설정 (음량 설정, 앱으로 키인E 잠그기 설정, 따라잠금 설정)
- 키인E 사용자(가족/게스트) 초대 및 관리

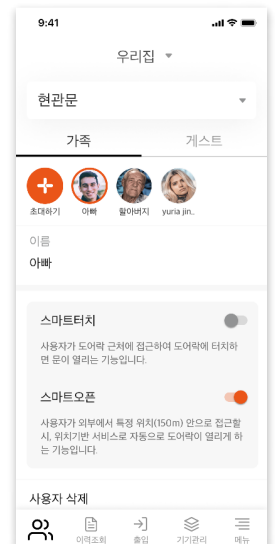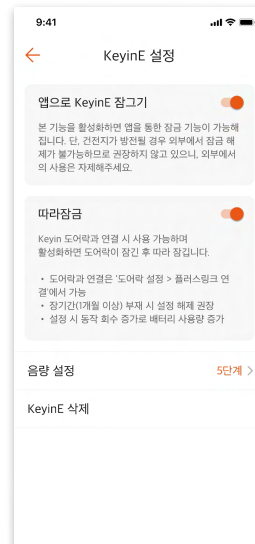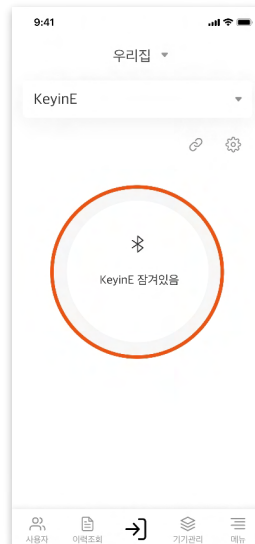

② 키인E 등록하기

※ 키인E는 1대의 스마트폰에만 등록 가능합니다.

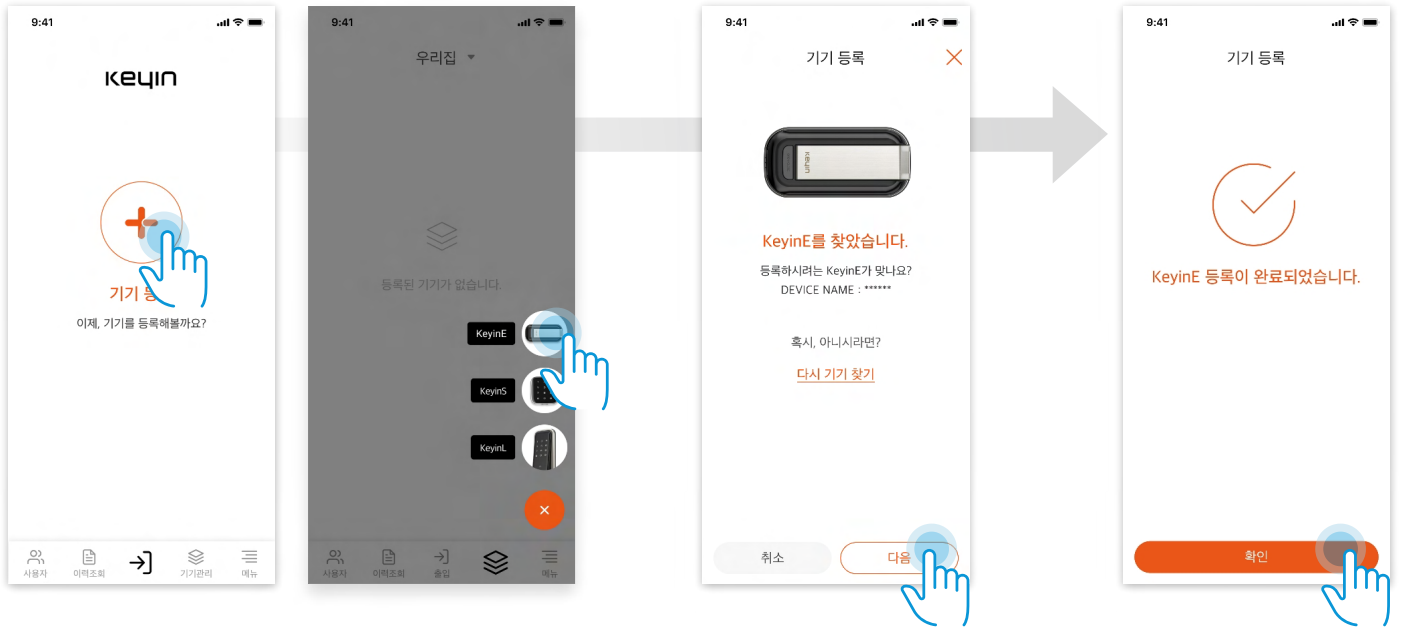


등록된 키인E는 '앱 ⇒ 기기등록 ⇒ 기기검색' 시, 키인E가 더 이상 검색 되지 않습니다.

③ 초대를 통해 사용자(가족/게스트)를 추가하세요.

※ '가족'으로 등록된 사용자는 키인E 사용에 대한 모든 권한이 부여됨으로 초대 시 주의해 주세요.

가족/게스트 화면에서 초대하기 버튼을 누르세요.


공유할 앱을 선택하시면 초대가 완료됩니다.

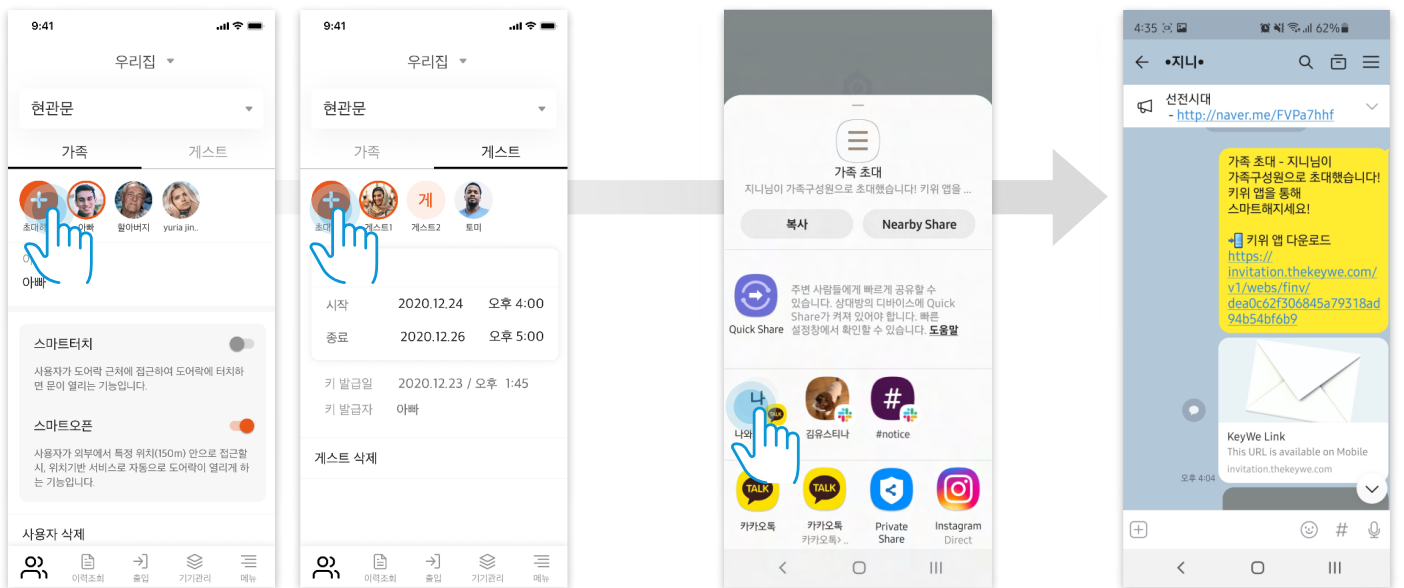


키인 도어락과 플러스링크 연결/연결 해제하기

키인E를 키인 도어락에 연결하면 '따라열림/따라잠금/지키미 모드' 등을 사용할 수 있습니다.

- 플러스링크는 키인 도어락의 전용 기능입니다.
- 키인 앱을 통해 키인 '도어락의 설정' 메뉴에서 연결할 수 있습니다.

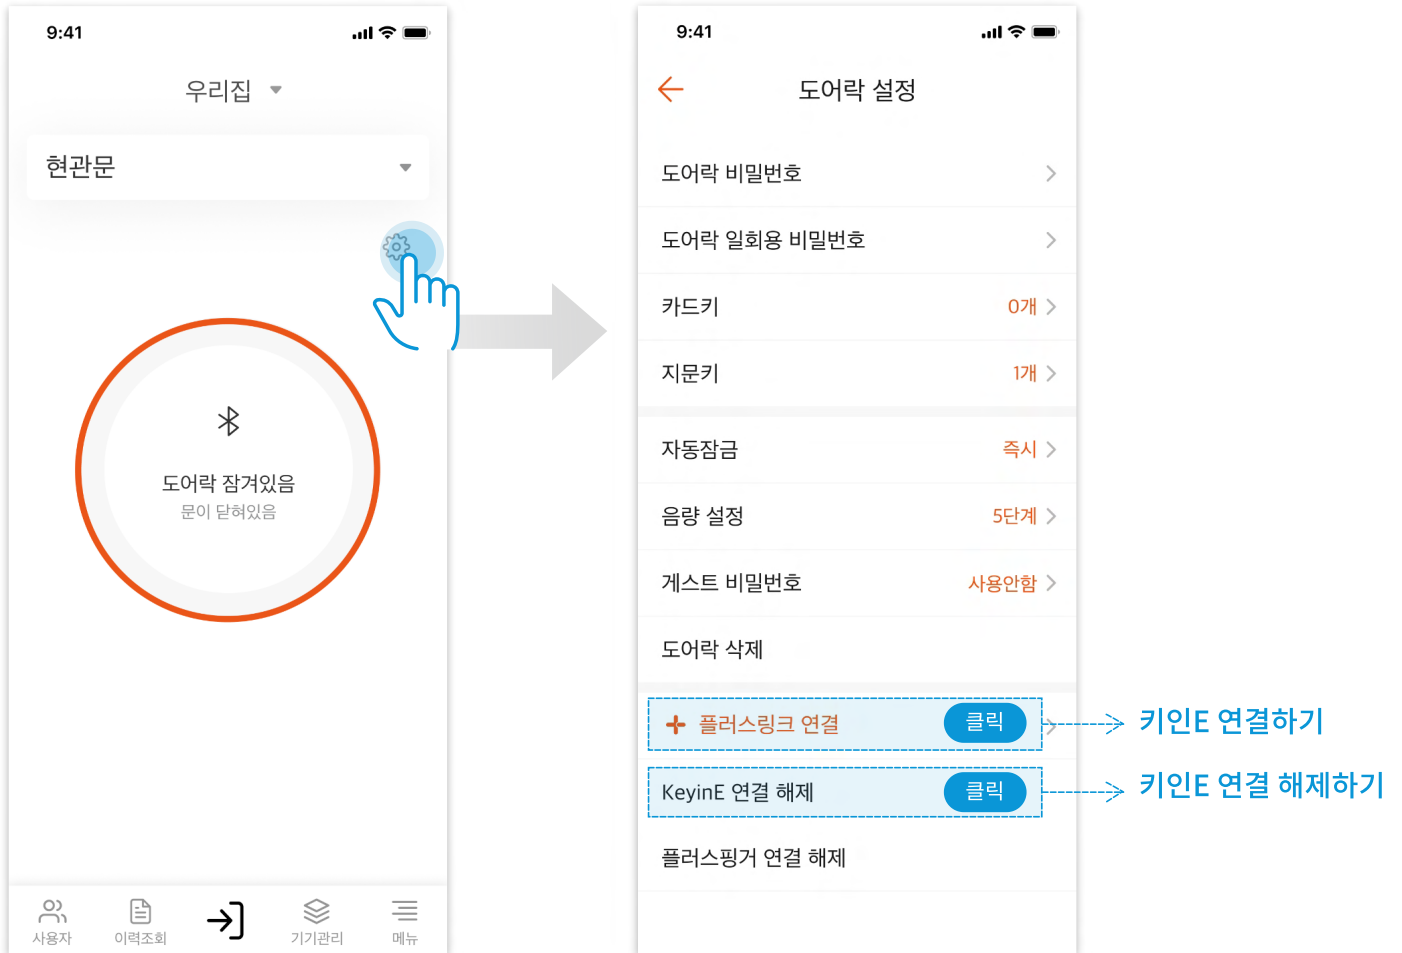


앱을 사용하지 않을 경우 또는 사용할 수 없는 경우(예: 설치기사 / 구형 스마트폰)
키인 도어락의 수동 메뉴를 사용하여 플러스링크 연결/해제를 할 수 있습니다.

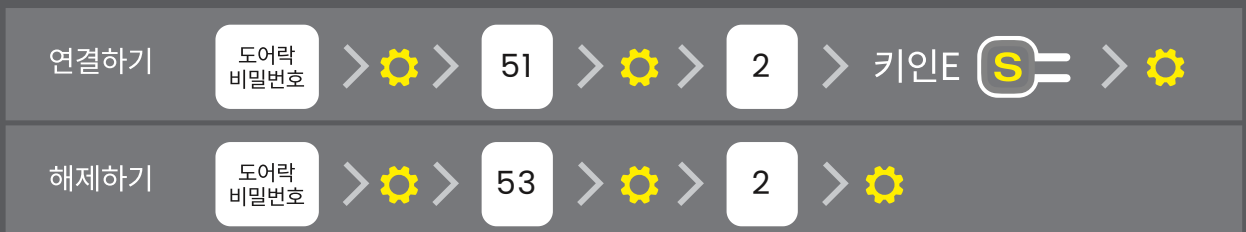

키인E 설정 및 기능

키인 앱과 키인E가 블루투스로 연결되면 '설정'  메뉴가 나타납니다.

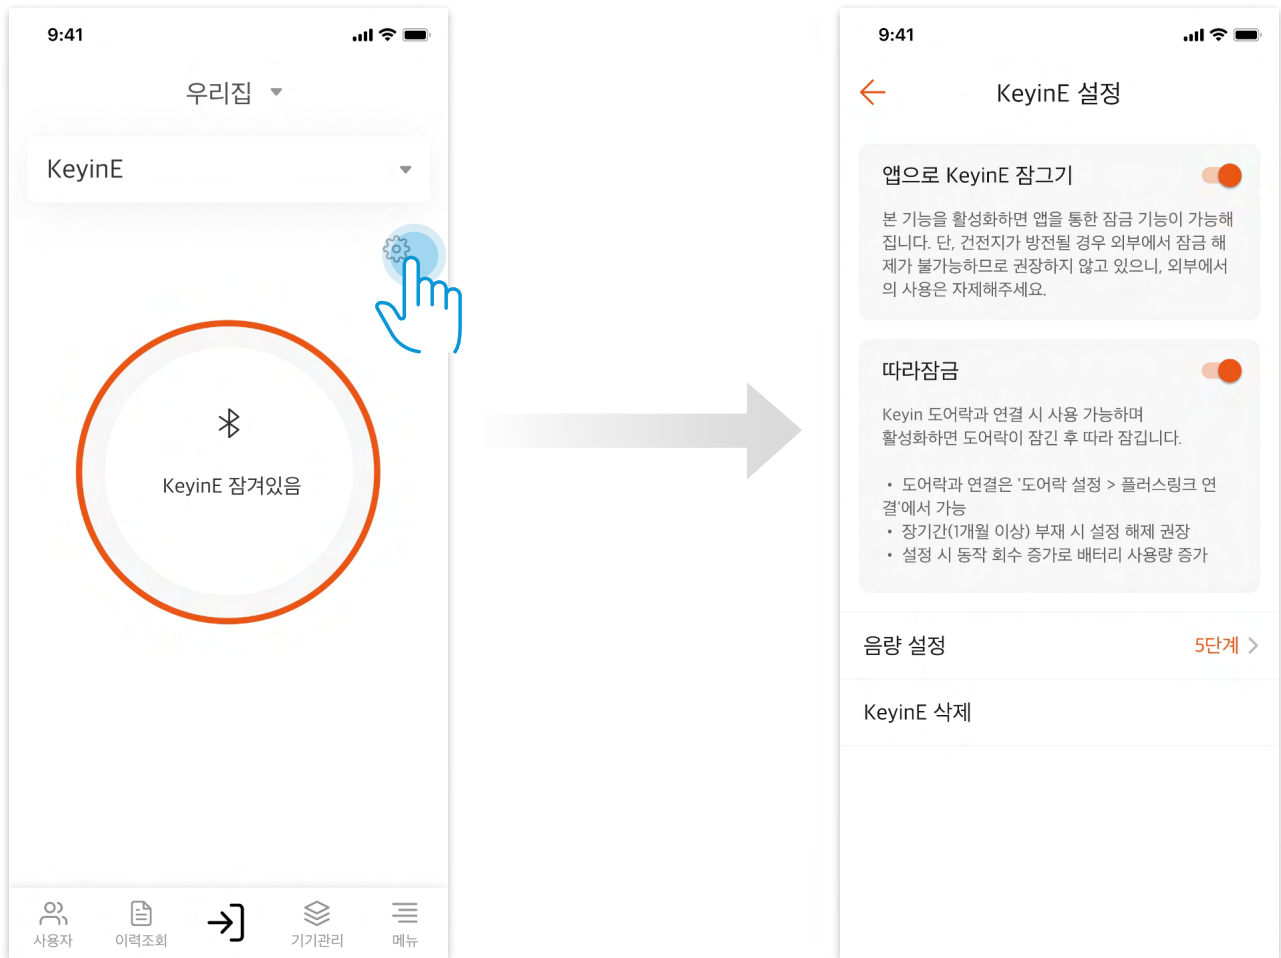

앱으로 KeyinE 잠그기 설정



- 잠그기 설정 시, 스마트폰으로 잠금 기능을 사용할 수 있습니다.
- 건전지가 방전될 경우 외부에서 잠금 해제가 불가능하기 때문에 사용을 권장하지 않고 있으니, 외부에서의 사용은 자제하여 주시기 바랍니다.
- 키인E 잠그기는 '사용하지 않음'으로 기본 설정되어 있습니다.

음량 설정

- 무음 포함 총 7단계로 설정하실 수 있습니다.
- 기본 설정값은 5단계입니다.
- 무음 설정 시 기본 동작음(열림음/닫힘음)은 무음 처리되며, 경보음/에러음 등은 멜로디가 발생합니다.

따라잠금 설정

- 도어락이 잠긴 후 키인E도 따라 잠기는 기능입니다.
- 키인도어락과 연결되어야 '따라잠금' 설정 메뉴가 활성화되어 설정 가능합니다.

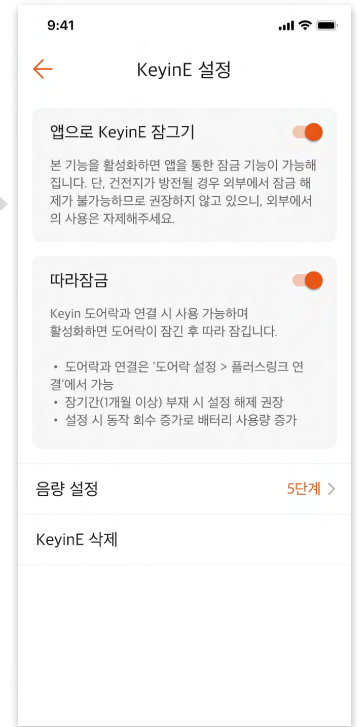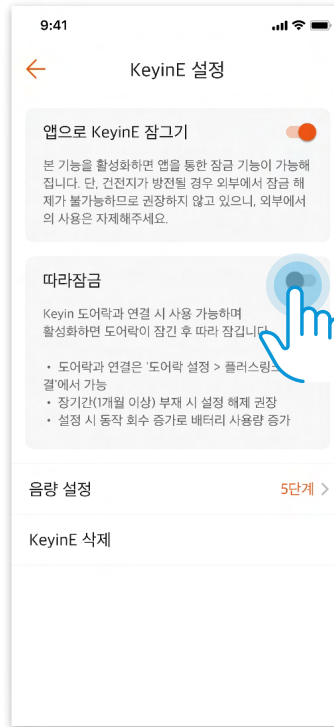

따라잠금 수동 설정

키인E 에서 OPEN/CLOSE 버튼을 5초 간 누를 때마다 '따라잠금 사용 / 따라잠금 사용 안 함' 설정이 반복됩니다.

※ 키인 도어락과 연결이 되지 않으면, 설정과 상관없이 동작하지 않습니다.



따라열림

- 키인 도어락이 열릴 경우, 키인E도 함께 잠금 해제가 됩니다.
- 키인 도어락과 플러스링크로 연결되면 자동으로 동작합니다.

※ 키인 도어락과 연결이 되지 않으면, 설정과 상관없이 동작하지 않습니다.

지키미 모드

키인E는 잠금 처리하고 도어락만 열림 처리되어 문을 조금만 열 수 있습니다.

지키미 버튼이 있는 도어락 (예 : 키인S)

키인E가 플러스링크로 연결된 상태에서 도어락의 지키미 버튼을 누르면 지키미 모드가 동작합니다.

※ 도어락과 키인E가 플러스링크로 연결되어야만 지키미 버튼이 동작합니다. 연결 상태가 아닌 경우 아무 동작도 하지 않습니다.

지키미 모드

택배 버튼, 배달 버튼으로도 불리는 **지키미 버튼**을 누르면 플러스락은 잠겨 있는 상태에서 도어락만 열립니다. 문을 열고 상대방이 누구인지 안전하게 확인할 수 있습니다.



지키미 버튼



열림 모드

친숙한 사람이 도착하면 열림 버튼을 누르세요. 도어락과 키인E 플러스락이 함께 열립니다.



열림 버튼



지키미 버튼이 없는 도어락 (예 : 키인L)

키인E의 OPEN/CLOSE 버튼을 눌러 잠금 처리 후 도어락을 내부에서 개폐합니다.

※ 내부 패닉기능(핸들 동작으로 자동열림)이 적용되는 주키 계열 도어락은 별도의 지키미 버튼이 필요하지 않습니다.

기기 등록 초기화

키인E에서 키인 앱(스마트폰)에 등록된 상태를 강제 삭제(초기화) 하는 기능입니다.

아래 경우에만 사용해주세요.

- 키인 앱에서 기기 등록 시 키인E가 검색되지 않는 경우
- 키인E의 S버튼(등록버튼)을 눌렀을 때 "띠띠" 에러음만 발생할 때
- 키인 앱으로 키인E를 삭제할 수 없는 경우

※ 키인E가 키인 앱(스마트폰)에 등록 상태인 경우 기기 검색이 되지 않습니다.

※ 기기에서 강제 삭제로 앱에 등록되어 있는 키인E 모든 사용자(가족/게스트)는 더 이상 연결되지 않으며 기기 목록에는 키인E가 그대로 유지됩니다. (동일 기기가 재등록되면 서버가 업데이트되며 기기 목록이 새로 고침됩니다.)



S버튼  을 10초 동안 누르면 초기화됩니다.

- 10초 동안 3초 간격으로 비프음 발생하며, 초기화가 완료되면 완료음이 발생합니다.
- S버튼을 누르는 동안 비프음이 발생하지 않을 경우, 정확히 다시 눌러 10초를 유지해 주세요.

7 주의사항



안전을 위한 주의사항

- 비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고, 장시간 직사광선에 노출되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳(바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.
- 임의로 분해 및 재조립할 경우 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.
- 임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
- 비밀번호 관리에 유의하십시오.
- 외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인해 주십시오.
- 카드키를 분실하지 않도록 주의하십시오.
- 부상을 입을 수 있으니 손잡이에 부딪히지 않도록 주의하십시오.
- 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

8 고객지원

- 제품의 무상보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.
- 소비자 피해 보상 규정에 의거하여 제품 보증을 실시합니다. (국내 설치만 해당)
- 서비스 신청 시 구입일 / 설치정보가 정확히 기재된 제품 보증서를 제시 하셔야 합니다.
- 제품 보증서가 없을 경우 구입을 증빙할 수 있는 영수증, 카드 전표, 현금 영수증 등으로 대체 가능합니다. (간이영수증 제외)
- **보증기간 이내라도 유상 서비스에 해당되는 사항은 서비스 요금이 청구됩니다.**

소비자 피해유형		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태	구입 후 10일 이내 중요 하자 발생 시	제품 교환	
	구입 후 1년 이내 고장 발생 시	무상 수리	
	동일 하자로 4회 이상 고장 발생 시	제품 교환	유상 수리
	서로 다른 하자로 5회 이상 고장 발생 시	제품 교환	유상 수리
	수리용 부품이 없거나 수리가 불가능 시	제품 교환	정액 감가상각 후 교환
소비자 과실 및 부주의	소비자 요청 및 고장이 아닌 경우	유상 수리	유상 수리
	과실 및 부주의로 고장난 경우	유상 수리	유상 수리
천재지변(낙뢰,화재,염해,수해등)에 의한 고장 및 손상		유상 수리	유상 수리
외부환경에 의한 고장 및 손상 (결로, 비, 장시간 직사광선, 습기/염분이 많은곳)		유상 수리	유상 수리

소비자 과실 및 부주의 상세 안내

소비자 요청 및 고장이 아닌 경우	과실 및 부주의에 의한 고장일 경우
<ul style="list-style-type: none"> - 비밀번호 분실로 제품 파손 시 - 소비자 설치상 문제로 인한 요청 시 - 제품이외의 점검이 이루어진 경우 (문, 도어체크 등) - 제품의 이동/이전 설치 요청에 따른 출장 시 - 사용방법 미숙지에 따른 출장 시 - 건전지 및 소모품 교환 시 	<ul style="list-style-type: none"> - 제품을 임의 개조, 변경하여 사용 중 고장 시 - 소비자 직접 설치, 분해, 수리로 인한 고장 시 - 취급 부주의로 인한 고장 시 (외부 충격, 파손) - 건전지 혼용/불량에 의한 고장 시 (누액 등)

9 제품 보증

제품 보증서

S/N			
모델명			
설치일 (구입일)		구입가 (설치비포함)	
설치점 상호			
설치점 연락처			

A/S를 받으실 때 정확히 기재된 제품 보증서가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

인증 표시사항

인증받은 자의 상호 : 주식회사 라오나크

구분	사 양
기자재명칭 / 모델명	KSE100B
인증번호	R-R-aRK-KSE100B
사용 환경	온도 : -10~50 C / 습도 : ~ 95% , 센서동작온도 : 55 C ±10 C
전원	DC 4.5V